W19J-R3_W14J.qxd 8/24/2012 9:38 AM Page 1

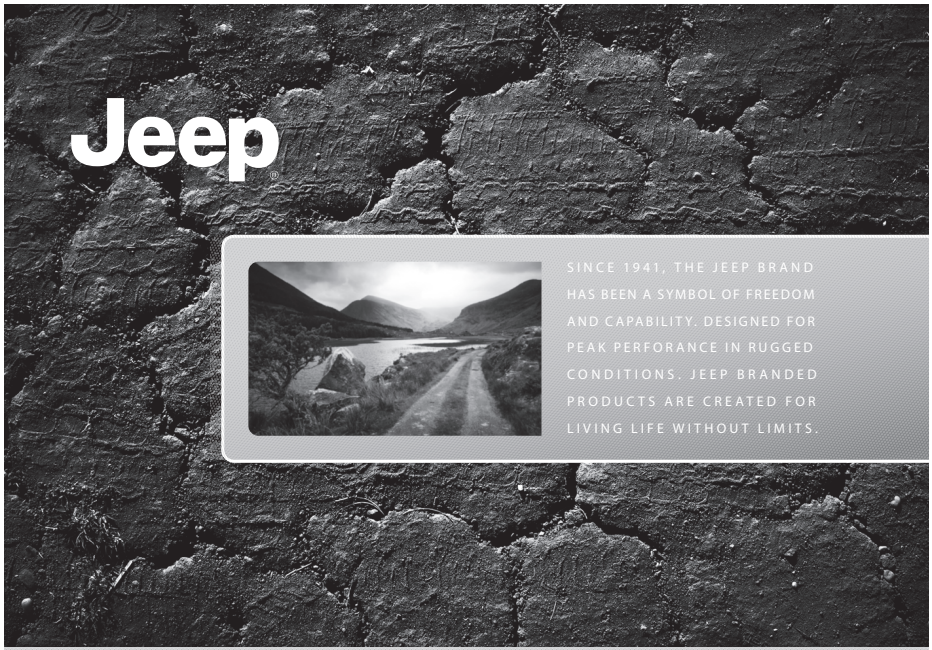

SINCE 1941, THE JEEP BRAND HAS BEEN A SYMBOL OF FREEDOM AND CAPABILITY. DESIGNED FOR PEAK PERFORANCE IN RUGGED CONDITIONS. JEEP BRANDED PRODUCTS ARE CREATED FOR LIVING LIFE WITHOUT LIMITS.

Liberty Renegade Walker Instruction Sheet

Hoja de Instrucciones de la andadera Liberty Renegade

Consumer Service: 1.800.453.7673
www.kolcraft.com/jeep

W19J-R3 8/12

⚠WARNING

Read all instructions BEFORE assembly and USE of this walker. Keep instructions for future use.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

How to Keep Your Child Safe While Using this Product

- **NEVER** leave child unattended. Always keep child in view while in walker.
- **CAUTION: Toys intended to be assembled by adult!**

STAIR HAZARD

- Avoid serious injury or death. Block stairs & steps securely before using this walker.
- Use only on flat surfaces free of objects that could cause this walker to tip over. Never use near stairs, steps, thresholds, hills, roadways, or pools.
- To avoid burns, keep child away from hot liquids, stoves, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- Discontinue using this walker should it become damaged or broken.
- **Never** carry this walker with child in it. Never adjust seat while child is in product.
- **DO NOT** lift or carry by roll bar, tray or toys.
- **DO NOT** push this walker by roll bar while child is seated in this product.
- **DO NOT** use this walker until baby can sit up unassisted.
- To reduce the chance of child slipping out of seat, check that both feet of child touch the floor.
- Discontinue using this walker when your child can stand unaided or walk unassisted.

Only use this walker if your child MEETS ALL of the requirements below:

1. Can support body weight with legs
2. Weight is between 15 and 26 pounds (6.8 and 11.8 kgs)
3. Height is less than 32 inches (80 cms)

- To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.

FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will

Continued on next page

not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or experienced radio / TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressively approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR la andadera. Guarde las instrucciones para futura referencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto

- **NO** deje nunca al niño solo. Tenga al niño siempre a la vista mientras adentro de la andadera.
- **PRECAUCIÓN: Los juguetes están pretendidos para ensamblar por el adulto.**

PELIGRO EN ESCALERAS

- Evite heridas graves o mortales. Bloquée las escaleras y escalones antes de utilizar esta andadera.
- Utilice solo en superficies planas sin objetos que puedan hacer que la andadera vuelque. Nunca utilice cerca de escaleras, escalones, umbrales, colinas, carreteras o piscinas.
- Para evitar quemaduras, mantenga al niño lejos de líquidos calientes, estufas, radiadores, calefacciones, chimeneas etc.
- Si la andadera se rompe o se daña, deje de utilizarla.
- **Nunca** acarrée la andadera con el niño adentro. Nunca ajuste el asiento con el niño adentro.
- **No** levante o cargue la andadera por el barra de rodar, la bandeja o los juguetes.
- **No** empuje esta andadera de la barra de rodar mientras el niño este sentado en este producto.
- **NO** utilice este producto hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda.
- Para reducir la posibilidad de que el niño se resbale fuera del asiento, compruebe que sus pies tocan el suelo.
- Deje de usar la andadera cuando el niño pueda ponerse de pie o andar sin ayuda.

Use la andadera solamente si el niño CUMPLE CON TODOS los siguientes requisitos:

1. Puede soportar su propio peso con las piernas.
2. Pesa entre 6.8 y 11.8 kgs. (15 y 26 libras)
3. Mide menos de 80 cms. (32 pulgadas).

- Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

NOTA FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para el dispositivo digital de la clase B, en cumplimiento de la Parte 15 de las reglas de la

Continuación en la página siguiente

FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Se puede determinar si este equipo causa inter ferencias dañinas a un receptor de radio o televisión, apagando el equipo y encendiéndolo de nuevo. El usuario puede corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o relocalizar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Nota: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo se conforma con parte 15 de las Reglas de FCC. La operación es susceptible al siguiente dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar ninguna interferencia recibida, inclusive interferencia que puede causar operación indeseable.

List Parts — Lista de las piezas

Seat Pad
Cojín del asiento

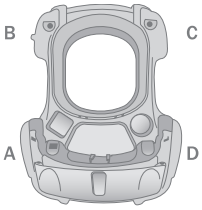

Tray
Bandeja

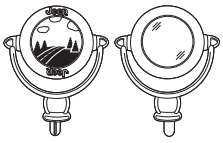

Upright Toys* (2)
(select models)
Juguetes parados* (2) (modelos selectos)

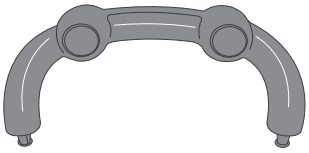

Roll Bar
Barra de rodar



Legs (4)
Patas (4)

Nuts (4)
Tuercas (4)

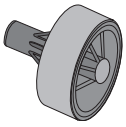

Rear Wheels (2)
Ruedas Traseras (2)

Axles (2)
Tornillos (2)

Base
Base



Front Casters (2)
Ruedecillas delanteras (2)

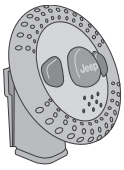

Electronic Steering Wheel
Volante electrónico

Tool Needed: Phillips Screwdriver
Herramienta necesitado: Destornillador de estrella

***Toys may vary**
*Juguetes pueden variar

How To Assemble Your New Walker/ Como armar su nueva andadera

To Attach Seat Pad — Para colocar el cojin del asiento

1 **Back**
Trasera

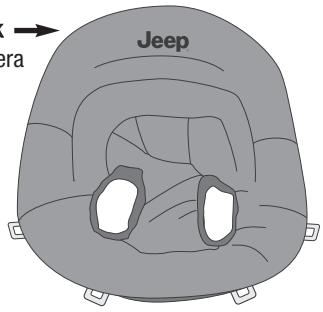

1 **Push crotch portion of seat pad inside out to form seat, so that the fabric is on inside of seat pad.**

Empuje la parte del cojín del asiento adentro hacia afuera para formar el asiento, de manera que el tejido quede en la parte interior del cojín del asiento.

2 **Tabs**
Lengüetas

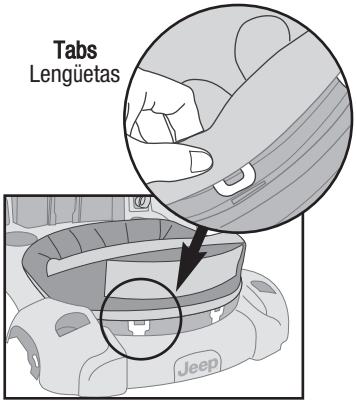

3

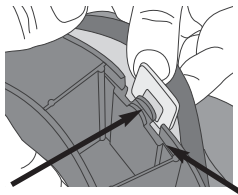

Tabs
Lengüetas

Grooves
Ranuras

2 **Place seat pad into seat ring located on tray. Align it so that the highest point of the seat pad aligns with back of walker ring.**

Sitúe el cojín del asiento en el anillo del asiento situado en la bandeja. Alinéelo de forma que el punto más alto del cojín del asiento esté alineado con el trasero del anillo de la andadera.

3 **Insert the 8 round tabs on the seat pad into slots located around the seat ring.**

Inserte las ocho lengüetas en las ranuras situadas alrededor del área del asiento.

4 **Slide tabs through holes.**

Deslice las lengüetas a través de los agujeros.

5 **Turn tray up side down.**

Voltee la bandeja.

6 **Pull tabs over groove. You may have to push tabs from top of walker to properly fasten.**

Estire las lengüetas y alinéelas en las ranuras. Puede que tenga que empujar las lengüetas desde la parte de arriba para que se ajusten adecuadamente.

TEST: Push down hard on seating area of seat pad to make sure seat is securely in place.

PRUEBA: Empuje en el medio del cojín para asegurarse de que está en su sitio.

⚠CAUTION: Do not use walker if all tabs are not secured properly, otherwise child may fall through walker.

⚠PRECAUCIÓN: No utilice la andadera si todas las lengüetas no están aseguradas adecuadamente. En caso contrario el niño podría caerse de la andadera.

To Attach Accessories

Para unir los accesorios

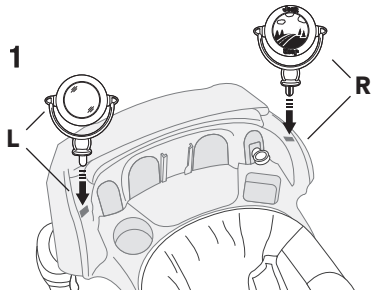

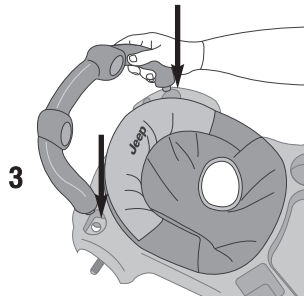

Upright Toys / Juguetes Parados

1 **Locate the 2 holes in the front of the tray. Find the Upright Toy marked "R". With the "R" on the toy facing the front of the walker *(away from child)*, insert the toy into the "R" tray hole. Push down until it snaps in securely.**

Localice las dos agujeros en la parte de frente de la bandeja. Encuentre el juguete parado marcado con la "R". Con la "R" en el juguete opesto a la delantera de la andadera, (alejado de el niño), inserte el juguete en la agujero de la bandeja con la "R". Presione hacia abajo hasta que se cierren de forma segura.

2 **Repeat for Upright Toy marked "L".**

Repita para el juguete parado marcado con la "L".

Roll Bar / Barra de rodar

3 **Locate the holes in the rear of the tray. Align roll bar posts and insert into holes.**

Localice los agujeros en la parte trasera de la bandeja. Alinee los postes de la barra de rodar e insértelos en los agujeros.

To Attach Legs To Tray

Para unir las patas a la bandeja

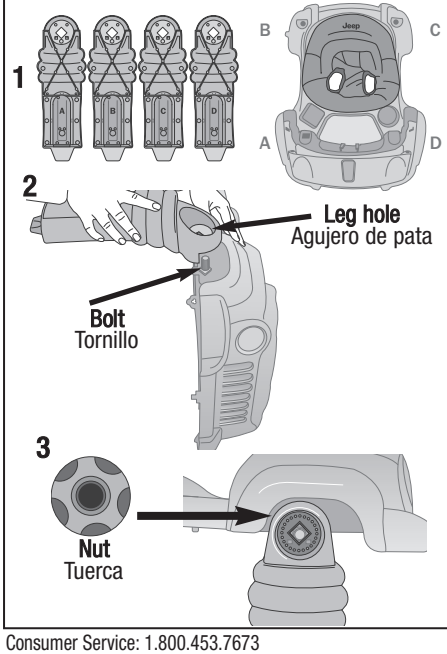

1 **Legs are marked A, B, C or D. Locate leg marked A.**

Las patas están marcadas A, B, C o D. Localice la pata marcada con la A.

2 **Rest tray on side with "A" side facing up. Place opening in leg "A" through tray bolt "A".**

Sitúe la bandeja de aldo con la cara "A" mirando hacia arriba. Ponga la pata "A" a través de la tuerca "A" de la bandeja.

3 **Secure plastic nut to tray bolt. Tighten until flush against leg. The bolt should be flush with the nut. The leg should be attached to tray.**

Asegure la tuerca de plástico al tornillo de la bandeja. Ajústelo hasta que quede apretado a la pierna. El tornillo debe de estar apretado con la tuerca. La pata debe de estar enganchada a la bandeja.

Continued on next page
Continuación en la página siguiente

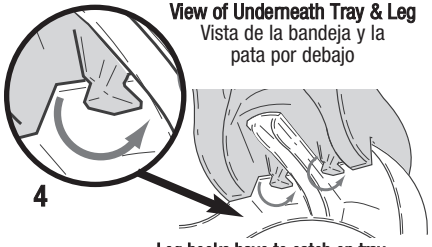

View of Underneath Tray & Leg
Vista de la bandeja y la pata por debajo

Leg hooks have to catch on tray
Los ganchos de las patas tienen que engancharse en las lengüetas de la bandeja.

4 **Repeat Steps 1-3 for other legs. Make sure to match corresponding letters on tray and legs.**

Repita los pasos 1-3 en las otras patas. Asegúrese de emparejar las letras correspondientes en la bandeja y en las patas.

To Attach Rear Wheels

Para unir de las ruedas traseras

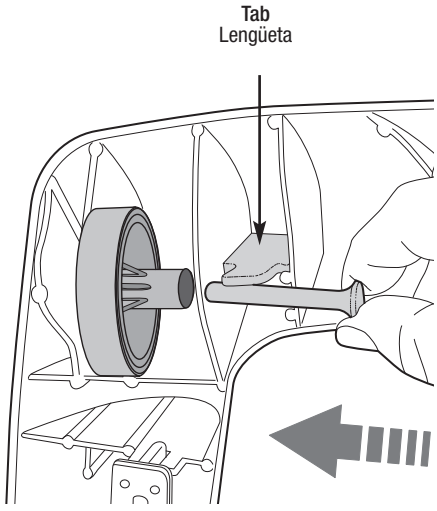

1 **Flip base over to expose underside. Locate rear wheel opening in base of the walker.**

Voltee la base para exponer la parte de abajo. Localice la abertura de la rueda trasera en la base de la andadera.

2 **Align holes of rear wheel with corresponding axle holes on the base of the walker. Plastic tab may need to be pushed to the side to expose the axle hole. The stem of the wheel should be facing the inside of the base.**

Alinee los agujeros de la rueda trasera con los agujeros de los tornillos correspondientes en la base de la andadera. Puede que sea necesario empujar la pestaña de plástico para que se vea el agujero del tornillo. El tubo de la rueda debe de estar opuesta adentro de el base.

3 **Slide metal axle into holes until the head of it passes the plastic tab and clicks into place.**

Deslice el tornillo de metal en los agujeros hasta que la cabeza pase por la pestaña de plástico y encaje en su lugar.

4 **Repeat for other wheel.**

Repita el proceso en la otra rueda.

Attach Front Casters

Unión de las ruedecillas delanteras

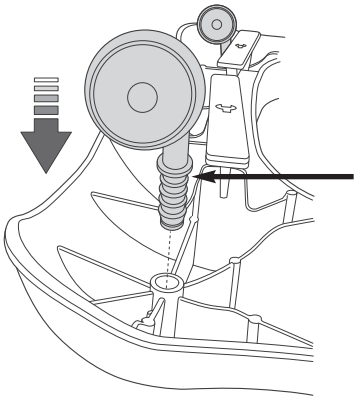

1 **Turn the base over and insert the stem of one of the front casters into the hole in one of the front corners. Push firmly until the caster snaps (locks) into place. Pull up on caster to make sure it is locked in place.**

Voltee la base y inserte el tubo de unas de las ruedecillas delanteras en la agujero de unas de la esquinas delanteras. Empuje firmemente hasta que la pieza se coloca (asegure) en su lugar. Jale para arriba la ruedecilla para asegurar que este asegurado en su lugar.

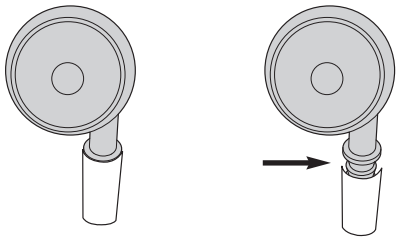

Correct Assembly
Ensamblaje correcto

Incorrect Assembly
Ensamblaje incorrecto

CAUTION: Be sure the caster is inserted fully into the base. The top lip of the caster threads should be flush with the base hole. Nothing below this lip should be visible.

PRECAUCIÓN: asegúrese de que la rueda está totalmente insertada en la base. La tapa de la parte de arriba de los ribetes de la rueda debe estar alineada con el agujero de la base. No se debe ver nada por debajo de este labio.

To Attach Tray to Base

Para unir la bandeja a la base

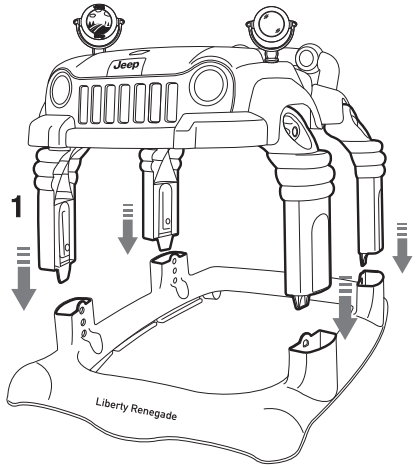

1 **Make sure to align the legs with base by their corresponding letters (A, B, C, D).**

Asegúrese de alinear las patas con la base por sus letras correspondientes (A, B, C, D).

NOTE: Make sure that both "Jeep" on the tray hood and "Liberty Renegade" on the base are facing the same direction.

NOTA: asegúresde de que tanto el "Jeep" en el cofre de la bandeja, como el "Liberty Renegade" en la base, están mirando en la misma dirección.

2 **Insert assembled legs into mounting holes of the base, by pushing button in and pressing the tray hood down.**

Inserte las patas ensambladas en los agujeros para montar la base, empujando el botón y presionando hacia abajo sobre la bandeja.

Continued on next page
Continuación en la página siguiente

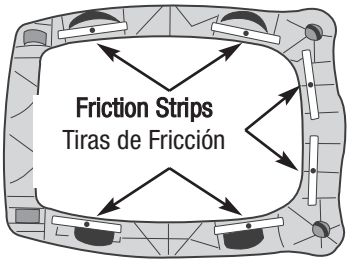

3 **As leg is lowered, push button into the top position. Be sure all 4 buttons are in the same numbered position.**

Inserte las patas ensambladas en los agujeros para montar la base, a través de las aberturas de las ruedas, empujando el botón y presionando hacia abajo sobre la bandeja.

NOTE: To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.

NOTA: Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

To Adjust Walker Height

Para ajustar la altura de la andadera

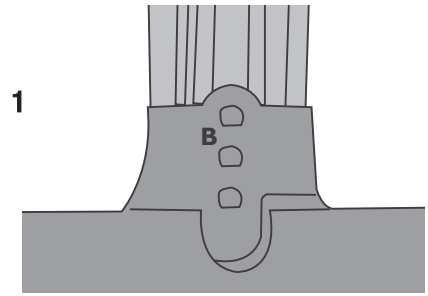

1 **To modify the walker height, only one level can be adjusted at a time on each leg. To adjust walker height up or down, push button in and raise or lower leg. Before use, be sure all 4 legs have buttons in the same position.**

Cuando cambie la altura de la andadera, solo puede modificar la altura de cada pata un nivel a la vez. Para ajustar la altura de la andadera hacia arriba o abajo, empuje el botón y suba o baje la pata. Antes de usarlo, asegúrese de que los 4 botones están en la misma posición.

To Install Batteries in Electronic Steering Wheel

Para instalar las pilas en los juguetes electronicos

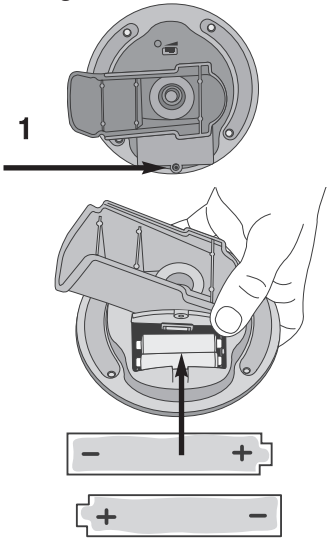

1 **To insert batteries, use a phillips head screwdriver to unfasten battery cover. Insert batteries as shown. Requires 2 "AA" batteries (Not Included). Secure battery cover.**

Para insertar las pilas, use un destornillador con punta de cruz para quitar la tapa del compartimiento de pilas. Insertar las pilas como se ve en el dibujo. Requiere 2 "AA" pilas (No Incluidas). Vuelva asegurar la tapa.

Continued on next page
Continuación en la página siguiente

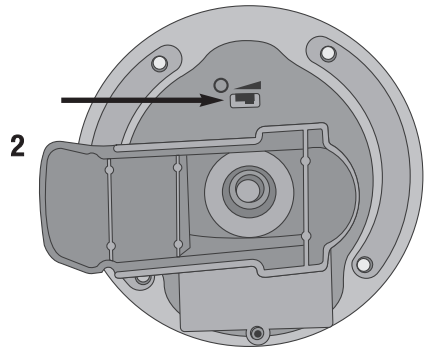

2 **This toy has 2 levels of volume. Move switch to the middle position for low volume and to the far right for high volume. To turn off, move switch to "0" position.**

Este juguete tiene 2 niveles de volumen. Mueva el interruptor a la posición media para volumen más bajo y todo hasta la derecha para subir el volumen. Para desconectar, sitúe el interruptor en la posición "0".

⚠CAUTION: Old and new batteries should not be mixed. Different type batteries should not be mixed. Remove batteries before storing the toy.

⚠PRECAUCÍON: No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas de tipo diferente. Saque las pilas antes de guardar los juguetes.

To Attach Electronic Steering Wheel

⚠WARNING
DO NOT lift walker by toys or tray.

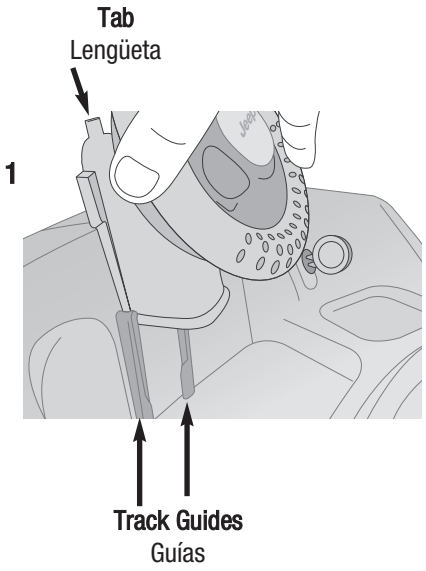

Para agregar el volante electrónico

⚠ADVERTENCIA
No levante la andadera por los juguetes o la bandeja.

1 **To Attach Steering Wheel Toy:** Locate the track guides on the inside of the tray hood. Slide the steering wheel toy down until it locks into place. The tab should snap into the tray hood.

Para unir el volante electrónico de juguete: Localice las guías en la parte interior del cofre. Deslice el juguete hasta abajo hasta que se asegure en su lugar. La lengüeta debe ajustarse en la bandeja del cofre.

2 **To Remove Steering Wheel Toy:** Push back the steering wheel tab and lift the toy all the way up until its released.

Para sacar el volante electrónico de juguete: Empuje hacia atrás la lengüeta del volante y eleve el juguete hasta que se haya soltado.

⚠CAUTION: Toys intended to be assembled by adult!

⚠PRECAUCIÓN: Los juguetes están disedos para que los ensamble un adulto!

W19J-R3_W14J.qxd 8/24/2012 9:38 AM Page 13

Care & Maintenance / Cuidado & Manteniniento

- **Wipe plastic parts with a damp cloth using mild soap.**
- **Machine wash seat pad in cold water in gentle cycle. Do not use harsh detergents or bleach. Do not dry clean.**
- **Air or line dry.**
- **To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.**

- Limpie con un paño húmedo, empleando un jabón suave.
- Lava a maquina el cojín del asiento en agua sría y en ciclo suave. No utilice detergentes fuertes ni blanqueador. No seque a maquina.
- Tiéndala a secar.
- Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

W19J-R3_W14J.qxd 8/24/2012 9:38 AM Page 14

LIMITED WARRANTY

Jeep® is a registered trademark of Chrysler Group LLC and is used under license by Kolcraft®.
© Chrysler Group LLC 2012.

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com
Recall WEBSITE: HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

PERSONAL RECORD CARD

Once in a while, we are less than perfect and one of our products with a problem reaches a customer. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

If you have a question about your product, please have the following available when you call:
- Product model number
- Date of manufacturing

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located underneath the base ring. Having this information ready will expedite your service call.

Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East
Aberdeen, NC 28315
1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada
Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

fax: 910-944-3490
e-mail: customerservice@kolcraft.com

Model / Style Number: _____

Date of Manufacture:_____

Date of Purchase: _____

Turn to page 16 to see a list of replacement parts and for ordering information

GARANTÍA LIMITADA

Jeep® es una marca registrada de Chrysler Group LLC y es utilizada, bajo licencia por Kolcraft®.
© Chrysler Group LLC 2012.

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canada; fuera de Estados Unidos y Canada: 1-910-944-9345 o envianos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com. Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com
SITIO DE WEB DE HACER VOLVER: MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

TARJETA DE REGISTRO PERSONAL

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se pude volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Si tiene una pregunta acerca de su producto, por favor tenga lo siguiente disponible cuando llame:
- El número del modelo del product
- la fecha de la fabricación

El número del modelo se encuentra en una etiqueta bajo el anillo de la base. Teniendo esta información lista facilitará su llamada de servicio.

Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesto a:
Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East
1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canada, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canada tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

fax: 910-944-3490
correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

Número de Modelo/Estilo: _____

Fecha de fabricación:_____

Fecha de compra: _____

Vaya a la página 16 para ver la lista de repuestos para obtener información sobre pedidos

W19J-R3_W14J.qxd 8/24/2012 9:38 AM Page 16

REPLACEMENT PARTS LIST - LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

TO ORDER PARTS:
- 1-800-453-7673 in U.S.A. & Canada 1-910-944-9345 outside U.S.A. & Canada
- Visit "Order Replacement Parts" page on www.kolcraft.com
- Email customerservice@kolcraft.com

PARA PEDIR REPUESTOS:
- Llame al 1-800-453-7673 en EE. UU. y Canadá, y al 1-910-944-9345 fuera de EE. UU. y Canadá
- Visite la página "Pedir repuestos" en www.kolcraft.com
- Envíe un correo electrónico a customerservice@kolcraft.com

Base
Base
$10.00

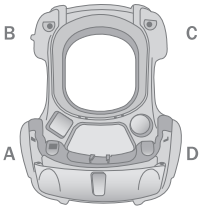

Tray
Bandeja
$13.00



Leg
Pata
$7.00

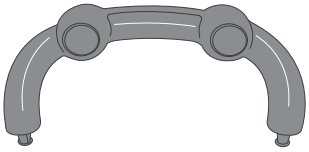

Roll Bar
Barra de rodar
$5.00

Seat Pad
Cojín del asiento
$12.00

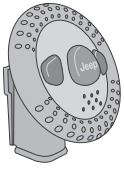

Electronic Steering Wheel
Volante electrónico
$7.00

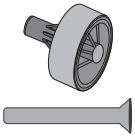

Rear Wheel and Axle
Ruedas traseras y tornillo
$3.00



Front Caster
Ruedecilla delantera
$2.00

Nut
Tuerca
$3.00

Upright Toy*
Juguete parado* $5.00

***Toys may vary**
*Juguetes pueden variar